

GT-S3650

Användarhandbok



SAMSUNG

Använda handboken

Handboken är ett hjälpmedel för att visa dig hur du använder mobiltelefonens olika funktioner.

Läs avsnitten

"Presentation av mobiltelefonen",
"Sätta i SIM-kort och förbereda mobiltelefonen"
och "Använda basfunktioner" för att komma igång.

Anvisningsikoner

Innan du startar är det bra att känna till de ikoner som används i handboken:



WARNING

Varning – situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan



CAUTION

Aktsam – situationer som kan leda till skador på telefonen eller annan utrustning




Obs – kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation



Se – sidor med närliggande information, t.ex.: ► sid. 12 (betyder "se sidan 12")

→ **Följt av** – anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, t.ex.: I menyläget: välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** (betyder **Meddelanden**, följt av **Skapa meddelande**)

[] **Hakparenteser** – telefonknappar, t.ex.: [] (motsvarar knappen På-Av/Avsluta meny)

Copyright-information

Rättigheterna till tekniker och produkter som ingår i denna enhet tillhör sina respektive ägare:

- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen. Bluetooth QD ID: B015743.
- Java™ är ett varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

CE0168

Innehåll

Information om säkerhet och användning	1
Säkerhetsvarningar	1
Säkerhetsföreskrifter	4
Viktig information om användning	6
Presentation av mobiltelefonen	11
Packa upp	11
Telefonens utseende	12
Knappar	13
Ikoner	13
Sätta i SIM-kort och förbereda mobiltelefonen	15
Sätta i SIM-kortet och batteriet	15
Ladda batteriet	17
Sätta i ett minneskort (tillval)	18
Sätta fast en handledsrem (tillval)	19

Använda basfunktioner	20
Sätta på och stänga av telefonen	20
Använd pekskärmen	21
Öppna menyer	22
Använda widgets	22
Visa hjälpinformation	23
Anpassa telefonen	23
Använda grundläggande samtalsfunktioner	25
Skicka och läsa meddelanden	26
Lägga till och söka efter kontakter	29
Använda grundläggande kamerafunktioner	29
Lyssna på musik	31
Navigera på Internet	33
Använda Google-tjänster	34

Använda avancerade funktioner	36
Använda avancerade samtalsfunktioner	36
Använda avancerade telefonboksfunktioner	39
Använda avancerade meddelandefunktioner	40
Använda avancerade kamerafunktioner	41
Använda avancerade musikfunktioner	44
Använda verktyg och program	48
Använda den trådlösa Bluetooth-funktionen	48
Aktivera och skicka ett SOS-meddelande	50
Aktivera stöldspårningsfunktionen	51
Ringa falska samtal	52
Spela in och spela upp röstmemon	53

Redigera bilder	53
Skriva ut bilder	56
Överföra foton och videoklipp	56
Använda Java-baserade spel och program	58
Synkronisera data	59
Skapa och visa världstider	60
Ställa in och använda alarm	61
Använda kalkylatorn	61
Omvandla valutor eller mått	62
Ställa in en nedräkningstimer	62
Använda stoppuret	62
Skapa nya uppgifter	62
Skapa textmemon	63
Hantera kalendern	63

Felsökning a

Index d

Information om säkerhet och användning

Undvik farliga eller otillåtna situationer och säkerställ bästa prestanda hos telefonen genom att följa nedanstående föreskrifter.



WARNING

Säkerhetsvarningar

Håll telefonen utom räckhåll för små barn och husdjur

Håll telefonen och alla tillbehör utom räckhåll för små barn och djur. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.

Skydda din hörsel



Att lyssna på hög musik i headsetet kan vara skadligt för hörseln. Använd så låg volym som möjligt när du samtalar eller lyssnar på musik.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

Kontrollera att mobiltelefonen med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade. Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningssområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan skada din telefon eller innebära risk för personskador.
- Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Återvinn förbrukade batterier eller telefoner i enlighet med lokala bestämmelser.

- Placera aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Undvik störningar på pacemaker

Ett minimiavstånd på 15 cm ska hållas mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika eventuell skadlig interferens, enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende forskningsanstalten Wireless Technology Research. Om du av något skäl misstänker att din telefon påverkar en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du omedelbart stänga av telefonen och kontakta tillverkaren av pacemakern eller den andra medicinska utrustningen för råd.

Stäng av telefonen på platser med explosionsrisk

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen om du uppmanas till det på varningsskyltar eller andra anvisningar. Telefonen kan orsaka explosioner eller brand i miljöer där bränsle eller andra kemiska artiklar förvaras eller transporteras eller där sprängning pågår. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.

Minska risken för förslitningsskador

När du använder telefonen ska du hålla telefonen i ett avslappnat grepp, trycka lätt på knapparna, använda specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (t.ex. mallar och T9-läget) och ta en paus ofta.

Använd inte telefonen om skärmen är sprucken eller trasig

Trasigt glas eller akryl kan orsaka handskada eller ansiktsskada. Ta telefonen till ett service center för Samsung för att ersätta skärmen. Skada som orsakats genom vårdslöshet gör tillverkargarantin ogiltig.



CAUTION

Säkerhetsföreskrifter

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Undvik att använda telefonen under bilkörning och iakttä alla gällande föreskrifter om användning av mobiltelefon i bil. Använd handsfreetillbehör som ökar säkerheten när så är möjligt.

Följ alla säkerhetsvarningar och föreskrifter

Följ alla föreskrifter som begränsar användningen av mobiltelefoner inom angivna områden.

Använd bara Samsung-godkända tillbehör

Om du använder inkompatibla tillbehör kan du skada telefonen eller dig själv.

Stäng av telefonen när du befinner dig nära medicinsk utrustning

Telefonen kan störa medicinsk utrustning på sjukhus eller andra vårdinrättningar. Följ alla föreskrifter, anslagna varningar och anvisningar från vårdpersonal.

Stäng av telefonen eller inaktivera den trådlösa funktionen ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av eller inaktivera de trådlösa funktionerna (Flightmode) när flygpersonalen begär detta.

CAUTION

Skydda batterier och laddare mot skador

- Undvik att utsätta batterier för mycket låga eller höga temperaturer (under 0 °C/32 °F eller över 45 °C/113 °F). Extrema temperaturer kan påverka batteriets laddningskapacitet och livslängd.
- Skydda batterierna från kontakt med metallföremål, eftersom det kan leda till en förbindelse mellan plus- (+) och minuspolerna (-) på batteriet och leda till tillfälliga eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Hantera telefonen försiktigt och förnuftigt

- Plocka inte isär din telefon pga risk för elektrisk stöt.
- Låt inte telefonen bli våt – vätskor kan orsaka allvarlig skada och kommer att ändra färgen på etiketten som indikerar vattenskada inuti telefonen.
- Undvik att använda eller förvara telefonen på smutsiga eller dammiga platser för att förhindra skador på rörliga delar.

- Telefonen är en avancerad elektronisk enhet. Skydda den mot stötar och ovarsam behandling för att undvika allvarliga skador.
- Måla inte telefonen, eftersom målarfärg kan täppa till rörliga delar och hindra normal användning.
- Om telefonen har blixtp eller fotolampa får den inte användas för nära ögonen på människor eller djur.
- Telefonen och minneskortet kan skadas om de utsätts för magnetfält. Använd inte bärväskor eller tillbehör med magnetlås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetfält under en längre tid.

Undvik störningar med andra elektroniska enheter

Telefonen sänder radiosignaler (RF) som kan interferera med oskyddad eller olämpligt skyddad elektronisk utrustning, t ex pacemakers, hörapparater och medicinsk utrustning, i hemmet och i fordon. Kontakta tillverkaren av den elektroniska utrustningen om interferensproblem uppkommer.



Viktig information om användning

Använd telefonen i normal position

Undvik kontakt med telefonens inbyggda antenn.

► sid. 12 för mer info om antennens placering.

Låt endast kvalificerad personal utföra service på telefonen

Om icke kvalificerad personal utför service på telefonen kan det skada telefonen. Dessutom upphör garantin att gälla.

Maximera batteriets och laddarens livslängd

- Undvik att ladda batterierna längre än en vecka, eftersom batteriets livslängd kan förkortas om det överladdas.
- Med tiden laddas oanvända batterier ur och måste laddas upp innan de kan användas igen.

- Koppla bort laddare från strömförsörjning när den inte används.
- Använd bara batterierna för deras avsedda ändamål.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte bort ett kort medan telefonen överför eller läser information, eftersom det kan leda till att data går förlorade och/eller att kortet eller telefonen skadas.
- Skydda kort mot starka stötar, statisk elektricitet och elektriska störningar från andra enheter.
- Om du skriver och raderar data till det ofta förkortas minneskortets livslängd.
- Rör inte vid guldfärgade kontakter eller poler med fingrarna eller metallföremål. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det går kanske inte att ringa nödsamtal från telefonen på vissa platser eller under vissa omständigheter. Innan du reser i avlägsna eller obebyggda trakter bör du planera en alternativ metod att kontakta larmpersonal.

Information om SAR-certifiering (Specific Absorption Rate)

Telefonen följer EU-standarder som begränsar exponering för radioenergi (RF) som utsänds av utrustning för radio och telekommunikation. Enligt de standarderna får mobiltelefoner inte säljas som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR, Specific Absorption Rate) på 2,0 watt per kilogram kroppsvävnad.

Under testningen var det maximala SAR-värde som uppmättes för den här modellen 0,752 watt per kilogram. Vid normal användning är det faktiska SAR-värdet troligen mycket lägre, eftersom telefonen är utformad för att bara utsända den radioenergi som krävs för att

sända en signal till närmaste basstation. Genom att automatiskt utsända lägre nivåer när så är möjligt minskar telefonen din maximala exponering för radioenergi.

Konformitetsdeklarationen på baksidan av handboken visar att telefonen uppfyller det europeiska R&TTE-direktivet (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Mer information om SAR-standarden och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)



(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt



(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Friskrivningsklausul

En del innehåll och tjänster som kan nås via den här enheten tillhör tredje parter och är skyddade av copyright, patent, varumärken och/eller andra lagar gällande intellektuell egendom. Dylikt innehåll och tjänster erbjuds endast för din egen, icke-kommersiella användning. Du får inte använda något innehåll eller några tjänster på ett sådant sätt som inte har godkänts av innehållets ägare eller tjänsteleverantören. Utan att begränsa ovannämnda, om så inte uttryckligen tillåts av gällande innehållets ägare eller tjänsteleverantör får du inte ändra, kopiera, publicera igen, ladda upp, lägga ut, sända, översätta, sälja, skapa härledda arbeten, utnyttja eller distribuera på något sätt eller med något medium, det innehåll eller de tjänster som visas på den här enheten.

TREDJE PARTS INNEHÅLL OCH TJÄNSTER ERBJUDS "I BEFINTLIGT SKICK". SAMSUNG GER INGA GARANTIER FÖR INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM ERBJUDS, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT I NÅGOT SYFTE.

SAMSUNG FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE BL.A. GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. SAMSUNG GARANTERAR INTE RIKTIGHETEN, GILTIGHETEN, TIDSENLIGHETEN, LAGLIGHETEN ELLER KOMPLETTHETEN FÖR NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGON TJÄNST SOM ERBJUDS GENOM DEN HÄR ENHETEN OCH SKALL INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, VARA ANSVARIG, VARE SIG I KONTRAKT ELLER FEL, FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, SLUMPMÄSSIGA, SPECIELLA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR, ADVOKATAVGIFTER, UTGIFTER ELLER NÅGRA ANDRA SKADOR SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL, NÅGON INFORMATION SOM FINNS I, ELLER TILL FÖLJD AV DIN ELLER NÅGON TREDJE PARTS ANVÄNDNING AV NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGON TJÄNST, ÄVEN OM VI BLIVIT MEDVETNA OM MÖJLIGHETEN TILL DYLIKA SKADOR.

Tredje parts tjänster kan sägas upp eller avbrytas när som helst och Samsung representerar eller garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att förbli tillgänglig för någon viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje parter via nätverk och överföringsanläggningar som Samsung inte har någon kontroll över. Utan att begränsa den här friskrivningsklausulens generalitet friskriver sig Samsung uttryckligen allt ansvar eller skadestånd för några avbrott eller annulleringar av något innehåll eller någon tjänst som är tillgänglig på den här enheten.

Samsung är inte heller ansvarig eller skyldig för kundtjänst som är relaterad till innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service som gäller innehållet eller tjänsterna bör riktas direkt till respektive innehålls- och serviceleverantör.

Presentation av mobiltelefonen

I det här avsnittet beskrivs telefonens utseende,
knappar och ikoner.

Packa upp

Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reseadapter (laddare)
- Handbok




- Vilka artiklar som medföljer telefonen och vilka tillbehör som finns tillgängliga hos Samsungs återförsäljare kan variera mellan olika regioner och nätoperatörer. Du kan köpa fler tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- Tillbehören som medföljer fungerar bäst med telefonen.

Telefonens utseende

Framsidan av telefonen har följande knappar och funktioner:



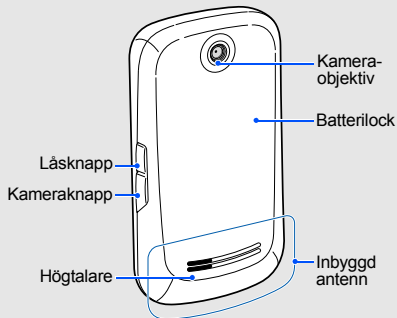

Baksidan av telefonen har följande knappar och funktioner:



Du kan låsa pekskärmen så att du inte startar en telefonfunktion oavsiktligt. Lås knapparna genom att trycka på [Låsknapp]. Lås upp dem genom att hålla [Låsknapp] eller knapplåsikonen på skärmen intryckt.

Knappar

Knapp	Funktion
 Slå nr	Ring eller besvara ett samtal. I viloläget: visa senast ringda, missade eller mottagna nummer
 Åter	I menyläget: gå tillbaka till den föregående nivån
 På-Av/ Avsluta meny	Sätt på och stäng av telefonen (håll knappen intryckt); avsluta ett samtal; i menyläget: avbryt inmatning och återgå till viloläget
 Volym	Justera telefonens volym; i viloläget: tryck på volymknappen neråt och håll kvar för att ringa ett falskt samtal

Knapp	Funktion
 Låsknapp	Lås pekskärm och knappar; lås upp pekskärm och knappar (håll intryckt)
 Kamera	I viloläget: slå på kameran. I kameraläget: ta en bild eller spela in ett videoklipp

Ikoner

De här ikonerna visas på displayen.

Ikon	Definition
	Signalstyrka
	SOS-meddelandefunktionen är aktiv
	GPRS-nätet anslutet
	EDGE-nätet anslutet

Ikon	Definition
	Samtal pågår
	Surfar på webben
	Ansluten till en säker webbsida
	Vidarekoppling är aktiv
	Bluetooth är aktiverat
	Bluetooth-handsfree för bil eller Bluetooth-headset anslutet
	Ansluten med dator
	Nytt textmeddelande (SMS)
	Nytt bildmeddelande (MMS)
	Nytt e-postmeddelande

Ikon	Definition
	Nytt röstmeddelande
	Alarm aktiverat
	Minneskort isatt
	Profilen Normal aktiverad
	Profilen Tyst aktiverad
	Batteriets laddningsnivå
	Aktuell tid

Sätta i SIM-kort och förbereda mobiltelefonen


Så här sätter du ihop och ställer in telefonen för användning.


Sätta i SIM-kortet och batteriet

När du abonnerar på en mobiltjänst får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnemangsdetaljer, t.ex. din PIN-kod (Personal Identification Number) och tilläggstjänster.


Så här sätter du i SIM-kortet och batteriet:

1. Ta bort batterilocket.

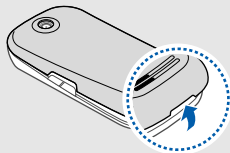


Om telefonen är påslagen håller du [] intryckt för att stänga av den.

2. Sätt i SIM-kortet.

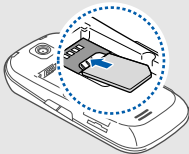

- Sätt i kortet i telefonen med guldkontakterna vända nedåt.
- Det går att använda telefonens icke-nätverkstjänster och några menyer även om du inte sätter in ett SIM- eller USIM-kort.

3. Sätt i batteriet.

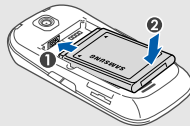


4. Sätt tillbaka batterilocket.




Ladda batteriet

Innan du använder telefonen för första gången måste du ladda batteriet.

1. Öppna locket över multifunktionsuttaget.
2. Anslut den lilla änden på reseadaptern till multifunktionsuttaget.

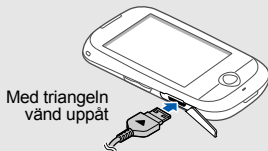

Om du ansluter reseadaptern felaktigt kan du skada telefonen allvarligt. Skador som uppkommer genom felaktig användning omfattas inte av garantin.

3. Anslut den stora änden av reseadaptern till ett vägguttag.
4. Ta bort reseadaptern från vägguttaget när batteriet är fulladdat (ikonen  står stilla).
5. Ta bort reseadaptern från telefonen.
6. Stäng locket över multifunktionsuttaget.



Information om indikatorn Låg batterinivå

När batteriet är svagt larmar telefonen med en varningssignal och du får ett meddelande om svagt batteri. Batteriikonen är också tom och blinkar. Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet för att kunna använda telefonen igen.


Sätta i ett minneskort (tillval)

Om du vill spara fler mediafiler måste du sätta i ett minneskort. Det går att använda microSD™- och microSDHC™-minneskort på upp till 8 GB (beroende på minneskortets tillverkare och typ).



Om minneskortet formateras på en dator kan det bli inkompatibelt med din telefon. Formatera minneskortet endast på telefonen.

1. Ta bort batterilocket.
2. Sätt i ett minneskort med etikettsidan vänd uppåt.

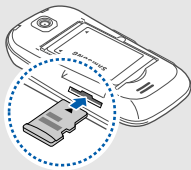


3. Tryck in minneskortet i minneskortplatsen tills det klickar fast.
4. Sätt tillbaka batterilocket.


Om du vill ta ut minneskortet trycker du försiktigt på det tills det klickar loss och drar sedan ut det från minneskortplatsen.

Sätta fast en handledsrem (tillval)

1. Ta bort batterilocket.
2. Dra handledsremmen genom fästet och haka fast den på den lilla utskjutande delen.

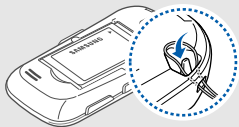

3. Sätt tillbaka batterilocket.

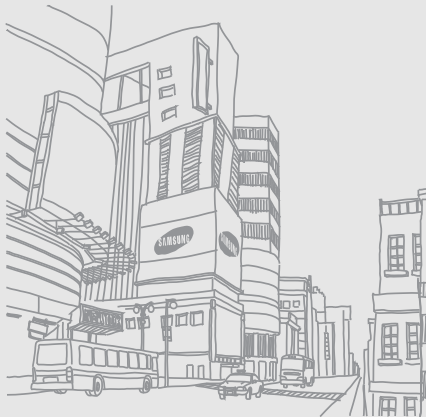


Använda basfunktioner

Läs om hur du utför grundläggande åtgärder och använder telefonens huvudfunktioner.

Sätta på och stänga av telefonen

Så här sätter du på telefonen:

1. Håll knappen [] intryckt.
2. Ange din PIN-kod och välj **Bekräfta** (om det behövs).

Stäng av telefonen genom att upprepa steg 1 ovan.

Växla till flightmode

När du växlar till flightmode kan du använda telefonens icke nätverksbundna tjänster i områden där trådlösa enheter inte är tillåtna, t. ex på flygplan och sjukhus.

Växla till flightmode genom att välja **Inställningar** → **Profiler** → **Flightmode** i menyläget.



Följ alla anslagna varningar och anvisningar från officiell personal när du är på platser där trådlösa enheter är förbjudna.

Använd pekskärmen

Med telefonens pekskärm kan du enkelt välja poster eller utföra funktioner. Läs mer om vanliga åtgärder för att använda pekskärmen.




Ta bort skärmens skyddsfilm innan du använder telefonen så fungerar den bäst.


- Tryck på en ikon för att öppna en meny eller starta ett program.



- Dra med fingret uppåt eller nedåt för att bläddra i vertikala listor.

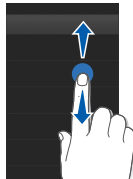


- Svep med fingret åt höger eller vänster för att bläddra i horisontella listor.

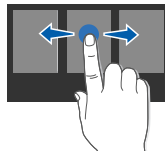

Öppna menyer

Så här öppnar du telefonens menyer:

1. I viloläget: välj **Meny** för att öppna menyläget.
2. Bläddra åt höger eller vänster genom menyerna.
3. Välj en meny eller ett alternativ.
4. Tryck på Åter-knappen för att gå upp en nivå.
Tryck på [>] för att återgå till viloläget.

Använda widgets

Läs om hur du använder widgets på verktygsfältet.



- Några av widgets ansluter till webbtjänster. Ytterligare avgifter kan tillkomma när du väljer en webbaserad widget.
- Vilka widgets som finns varierar mellan olika nätoperatörer och regioner.


Öppna verktygsfältet för widgets

I viloläget: välj pilen längst ner till vänster på skärmen för att öppna verktygsfältet. Du kan byta placering på widgets på verktygsfältet eller flytta dem till viloskärmen.

Flytta widgets till viloskärmen



1. I viloläget: bläddra till höger eller vänster till någon av viloskärmarna.
2. Öppna verktygsfältet för widgets.
3. Dra en widget från verktygsfältet till viloskärmen. Du kan placera widgets var som helst på skärmen.

Ändra widgets

1. Öppna verktygsfältet för widgets.
2. Välj  i verktygsfältet för widgets.
3. Välj de widgets du vill inkludera på verktygsfältet och tryck på **Spara**.

Visa hjälpinformation

Läs om hur du får åtkomst till nyttig information om din telefon.

1. Öppna verktygsfältet för widgetar.
2. Välj  i verktygsfältet för widgetar.
3. Vrid telefonen moturs till liggande läge.
4. Välj en hjälprubrik för att lära dig mer om ett program eller en funktion.
5. Bläddra till höger eller vänster om du vill ha mer information. Välj  om du vill återgå till föregående sida.

Anpassa telefonen

Få ut mer av telefonen genom att anpassa den efter dina behov.

Ställa in volymen på knapptonerna

I viloläget: tryck på volymknappen uppåt eller nedåt för att ändra volymen på knapptonerna.

Justera vibrationernas styrka på pekskärmen

Du kan justera hur starka vibrationerna ska vara när du trycker på telefonens skärm.

1. I viloläget: tryck på volymknappen.
2. Välj **Vibration** och tryck på volymknappen för att justera vibrationernas styrka.

Växla till eller från profilen Tyst

I viloläget: välj **Knappsats** och håll **#** intryckt för att aktivera eller inaktivera ljudet på telefonen.

Ändra ringsignalen

1. I menyläget: välj **Inställningar** → **Profiler**.
2. Välj  bredvid den profil du använder.



I tyst läge och flightmode går det inte att ändra ringsignal.

3. Välj **Ringsignal för röstsamtal**.
4. Välj en ringsignal i listan och välj **Spara**.
5. Välj **Spara**.

Om du vill växla till en annan profil väljer du den i listan.

Välja en bakgrundsbild (viloläge)

1. I menyläget: välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Bakgrundsbild**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till en bild.
3. Välj **Ställ in**.

Välja ett färgtema (menyläge)

1. I menyläget: välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Mitt tema**.
2. Välj ett färgtema.
3. Välj **Spara**.

Låsa telefonen

1. I menyläget: välj **Inställningar** → **Säkerhet**.
2. Välj **På** under **Telefonlås**.
3. Ange ett nytt lösenord med 4–8 siffror och välj sedan **Bekräfta**.
4. Ange det nya lösenordet en gång till och välj **Bekräfta**.



- Första gången du använder en meny som kräver ett lösenord blir du ombedd att skapa och bekräfta ett lösenord.
- Samsung är inte ansvarig för borttappade lösenord eller privat information, eller andra skador orsakade av olagliga program.

Låsa upp telefonen med smart upplåsning

Genom att rita ett visst tecken på den låsta pekskärmen går det att låsa upp endast skärmen, låsa upp och ringa ett kortnummer eller låsa upp och starta ett program. Så här anger du ett tecken för smart upplåsning:

1. I menyläget: välj **Inställningar** → **Smart upplåsning**.
2. Välj **På** under **Lås upp med tecken**.
3. Välj ett upplåsningssalternativ.
4. Välj ett kortnummer för att ringa någon eller ett program för att starta det (om det behövs).
5. Välj ett tecken för den smarta upplåsningssfunktionen.
6. Välj knappen Åter (om det behövs).
7. Välj **Spara**.

Använda grundläggande samtalsfunktioner

Läs om hur du ringer eller besvarar samtal och använder grundläggande samtalsfunktioner.



Under ett samtal låser telefonen automatiskt pekskärmen för att förhindra att oavsiktliga tryckningar aktiverar funktioner eller program. Håll [Låsknapp] intryckt för att låsa upp.

Ringa ett samtal

1. I viloläget: välj **Knappsats** och ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [] för att ringa upp numret.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [].

Besvara ett samtal

1. Tryck på [] när det ringer.
2. Avsluta samtalet genom att trycka på [].

Justera volymen

Om du vill ställa in volymen under ett samtal trycker du volymknappen uppåt eller nedåt.

Använda högtalaren

1. Välj **Högt.** → **Ja** om du vill aktivera högtalaren under ett samtal.
2. Om du vill växla tillbaka till hörluren trycker du på **Högt.** igen.



I miljöer med mycket ljud kan det vara svårt att höra samtalen när du använder högtalartelefonen. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

Använda headsetet

Genom att ansluta det medföljande headsetet till multifunktionsuttaget kan du ringa och besvara samtal:

- Slå det senast uppringda numret igen genom att trycka på och hålla in headsetknappen två gånger.
- Tryck på headsetknappen för att besvara ett samtal.
- Avsluta ett samtal genom att hålla headsetknappen intryckt.

Skicka och läsa meddelanden

Läs om hur du skickar och läser textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) och e-postmeddelanden.

Skicka ett text- eller bildmeddelande

1. I menyläget: välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **Meddelande**.
2. Välj **Lägg till mottagare** → **Ange manuellt**.
3. Ange ett nummer och välj **Klar**.
4. Välj **Lägg till text**.
5. Skriv ett meddelande och välj **Klar**.
 - Skriva text
 - Om du vill skicka som ett textmeddelande går du till steg 7.
 - Om du vill bifoga media fortsätter du med steg 6.
6. Välj **Lägg till media** och lägg till ett objekt.
7. Välj **Skicka** för att sända meddelandet.

Skicka e-post

1. I menyläget: välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **E-post**.
2. Välj **Lägg till mottagare** → **Ange manuellt**.

3. Ange en e-postadress och välj **Klar**.
4. Välj **Lägg till rubrik**.
5. Ange en rubrik och välj **Klar**.
6. Välj **Lägg till text**.
7. Skriv e-posttexten och välj **Klar**.
8. Välj **Lägg till filer** och bifoga en fil (om det behövs).
9. Välj **Skicka** för att sända meddelandet.

Skriva text

När du skriver in text kan du ändra textinmatningsläge:

- Om du vill ändra skiftläge eller växla till siffer- eller symbolläget väljer du **T9Ab** längst ned i mitten av skärmen. I vissa regioner kan det finnas ett särskilt inmatningsläge för det språk som används.
- Välj **T9** om du vill skriva in text i T9-läge.
- Välj **@** om du vill växla till symbolläge.

Skriv in text i något av följande lägen:

Läge	Funktion
ABC	Tryck på lämplig virtuell knapp tills rätt tecken visas på skärmen.
T9	<ol style="list-style-type: none"> Tryck på lämpliga virtuella knappar för att skriva in ett helt ord. Välj  när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Om rätt ord inte visas väljer du  och ett annat ord från listan som visas.
Siffror	Välj lämplig virtuell knapp för att skriva in en siffra.
Symbol	Välj lämplig virtuell knapp för att skriva in en symbol.

Visa text- eller bildmeddelande

- I menyläget: välj **Meddelanden** → **Inkomna**.
- Välj ett text- eller bildmeddelande.


Visa ett e-postmeddelande

- I menyläget: välj **Meddelanden** → **E-post**.
- Välj konto.
- Välj **Hämta**.
- Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.
- Om du valde en rubrik trycker du på **Hämta** för att se texten i e-postmeddelandet.


Lägga till och söka efter kontakter

Läs om grunderna i att använda telefonboksfunktionen.

Lägga till en ny kontakt

1. I viloläget: välj **Knappsats** och ange ett telefonnummer.
2. Välj  → **Lägg till i Telefonbok** → **Nytt**.
3. Välj **Telefon** eller **SIM**.
4. Ange kontaktinformationen.
5. Välj **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.



Söka efter en kontakt

1. I menyläget: välj **Telefonbok**.
2. Gå till sökfältet, skriv in de första bokstäverna i namnet du vill hitta och välj **Klar**. Det går också att trycka på  för att välja första bokstaven i namnet.

3. Välj kontaktens namn från söklistan.






När du har hittat en kontakt kan du:



- ringa upp kontakten genom att välja  → 
- redigera kontaktinformationen genom att välja **Redigera**

Använda grundläggande kamerafunktioner

Läs om grunderna i att ta och visa bilder och videoklipp.

Ta foton


1. I viloläget: tryck på [>] för att sätta på kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande läge.
3. Rikta objektivet mot motivet och justera för att få en lämplig bild.
 - Välj  om du vill använda tidsfördröjning.
 - Välj  för att ställa in exponeringsvärde.

- Tryck på  för att ta ett foto.
Fotot sparas automatiskt.
- Välj  om du vill visa foton efter de har tagits.

Visa foton



I menyläget: välj **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.







Så här gör du för att zooma in eller ut:


- Tryck och håll på skärmen. När  visas bläddrar du upp eller ned.

Tryck på Åter för att lämna zoomskärmen.

Spela in videoklipp

- I viloläget: tryck på  för att sätta på kameran.
- Välj  för att växla till inspelningsläget.
- Vrid telefonen moturs till liggande läge.

- Rikta objektivet mot motivet och justera för att få ett lämpligt videoklipp.
 - För att ladda inspelningsläget väljer du .
 - Välj  om du vill använda tidsfördröjning.
 - Välj  för att ställa in exponeringsvärde.
- Tryck på  när du vill starta inspelningen.
- Tryck på  eller  när du vill avsluta inspelningen.
Videoklippet sparas automatiskt.

När du har spelat in ett videoklipp kan du välja  för att visa det.

Visa videoklipp

I menyläget: välj **Mina filer** → **Videoklipp** → **Mina videoklipp** → en fotofil.

Lyssna på musik

Läs om hur du lyssnar på musik via musikspelaren eller FM-radion.

Lyssna på FM-radio

1. Anslut det medföljande headsetet till telefonens multifunktionsuttag.
2. I menyläget: välj **FM-radio**.
3. Välj **Ja** för att söka efter stationer automatiskt. Radion söker efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.



Första gången du startar FM-radion uppmanas du att starta den automatiska stationssökningen.

4. Styr FM-radion med följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Välj en radiostation från listan Favoriter ► sid. 46
	Ställ in telefonen så att den hittar rätt frekvens för stationer igen; ställ in telefonen så att den växlar till en annan kanal om signalen till den du lyssnar på blir för svag
	Byt ljudutgång
	Ställ in en radiostation; välj en sparad radiostation (håll intryckt)
	Sätt på FM-radion
	Stäng av FM-radion

5. Stäng av FM-radion genom att välja



Lyssna på musikfiler

Börja med att överföra filer till telefonen eller minneskortet:

- Hämta via trådlöst Internet. ► sid. 33
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval). ► sid. 44
- Ta emot via Bluetooth. ► sid. 49
- Kopiera till minneskortet. ► sid. 44
- Synkronisera med Windows Media Player 11. ► sid. 45

Efter att du överfört filer till telefonen eller minneskortet:

1. I menyläget: välj **Musikspelare**.
2. Välj en musikkategori → en musikfil.
3. Styr uppspelningen med följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Pausa uppspelning
	Fortsätt uppspelning
	Hoppa bakåt; sök bakåt i en fil (håll intryckt)
	Hoppa framåt; sök framåt i en fil (håll intryckt)
NORM	Ändra ljud effekter
	Ändra typ av upprepning
	Aktivera Blanda-läget

Navigera på Internet

Läs om hur du kommer åt och skapar bokmärken för dina favoritwebbsidor.



- Ytterligare avgifter kan tillkomma för åtkomst till webben och nedladdning av media.
- Webbläsarmenyerna kan heta något annat beroende på vilken nätoperatör du har.
- Vilka ikoner som finns varierar mellan olika nätoperatörer och regioner.

Navigera på webbsidor

1. I menyläget: välj **Internet** → **Startsida** för att öppna operatörens hemsida.
2. Navigera på webbsidor med följande ikoner:

Ikon	Funktion
◀ ▶	Flytta bakåt eller framåt på en webbsida
✕	Avbryt inläsning av webbsida
↺	Uppdatera den aktuella sidan
⌵	Ändra visningsläget
★	Öppna en lista med sparade bokmärken
📄	Ändra visningen av webbsidan till liggande läge
☰	Visa en lista över webbläsaralternativ

Skapa bokmärken för dina favoritwebbsidor

1. I menyläget: välj **Internet** → **Bokmärken**.
2. Välj **Lägg till**.
3. Ange en webbadress (URL) och en sidtitel.
4. Välj **Spara**.

Hämta mediafiler

Läs om hur du söker efter, bläddrar i, köper och hämtar mediafiler till telefonen. Vilka filer som finns tillgängliga beror på vilken nätoperatör du har.

I menyläget: välj **Samsung Apps** eller **Nedladdningar**.



Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på vilken nätoperatör du har och vilken region du befinner dig i.

Använda Google-tjänster

Läs om hur du använder olika Google-tjänster.



- Vissa tjänster kanske inte är tillgängliga beroende på vilken nätoperatör du har och vilken region du befinner dig i.
- Vad du måste göra för att använda den här funktionen kan variera mellan olika nätoperatörer och regioner.

Ansluta till Google Search

1. I menyläget: välj **Google** → **Sök**.
2. Ange ett sökord i sökfältet.

Ansluta till Google Mail

1. I menyläget: välj **Google** → **E-post**.
2. Starta ett Google-konto och logga in.
3. Skicka och ta emot e-post.

Ansluta till Google Maps

Så här letar du på kartan:

1. I menyläget: välj **Google** → **Kartor**.
2. Bläddra över kartan.
3. Zooma in eller ut på platser du vill titta närmare på.

Om du vill hitta en specifik plats:

1. I menyläget: välj **Google** → **Kartor**.
2. Välj **Menu** → **Search Map** och ange en adress eller en typ av verksamhet.

För vägbeskrivning till en viss plats:

1. I menyläget: välj **Google** → **Kartor**.
2. Välj **Menu** → **Get Directions**.
3. Ange adresserna för start och destination.
4. Välj **Show directions** så visas beskrivningen på kartan.



Använda avancerade funktioner


Läs om hur du utför avancerade åtgärder och använder telefonens tilläggsfunktioner.

Använda avancerade samtalsfunktioner




Läs om telefonens tilläggsfunktioner för samtal.

Visa och ringa upp missade samtal

Telefonen visar samtal du har missat på displayen. Så här ringer du upp numret för ett missat samtal:

1. Välj det missade samtal du vill ringa upp från widgeten för påminnelser om händelser.
2. Tryck på [>] för att ringa upp.

Ringa ett nyligen uppringt nummer




1. I viloläget: tryck på [>] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Välj ett nummer och välj  eller tryck på [>] för att ringa upp det.

Parkera ett samtal eller hämta ett parkerat samtal

Välj **Parkera** för att parkera ett samtal eller **Aterta** för att hämta ett parkerat samtal.


Ringa ett andra samtal

Om funktionen stöds i nätet kan du ringa upp ett annat nummer under ett samtal:


1. Välj **Parkera** för att parkera det första samtalet.
2. Ange det andra numret du vill ringa upp och tryck på [].
3. Välj **Växla** för att växla mellan samtalen.
4. Om du vill avsluta ett parkerat samtal, väljer du **Parkerat** och trycker på [].
5. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [].

Besvara ett andra samtal

Om funktionen stöds i nätet kan du besvara ett andra inkommande samtal:

1. Tryck på [] för att svara på det andra samtalet. Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Välj **Växla** för att växla mellan samtalen.

Ringa ett gruppsamtal (konferenssamtal)



1. Ring upp den första deltagaren du vill lägga till i gruppsamtalet.
2. När du är ansluten till den första deltagaren ringer du upp den andra deltagaren. Den första deltagaren parkeras automatiskt.
3. När du är ansluten till den andra deltagaren väljer du **Koppla samman**.
4. Upprepa steg 2 och 3 för att lägga till fler deltagare (om det behövs).
5. Avsluta gruppsamtalet genom att trycka på [].

Ringa ett utlandssamtal

1. I viloläget: välj **Knappsats** och håll **0** intryckt för att infoga tecknet **+**.
2. Skriv in hela numret du vill ringa upp (landsnummer, riktnummer och telefonnummer) och tryck sedan på [**↵**] för att ringa numret.

Ringa upp en kontakt från telefonboken

Du kan ringa upp nummer direkt från telefonboken med hjälp av sparade kontakter. ► sid. 29

1. I menyläget: välj **Telefonbok**.
2. Välj namnpost.
3. Välj  bredvid det nummer du vill ringa upp → .

Avvisa ett samtal

Om du vill avvisa ett inkommande samtal trycker du på [**⏏**]. Det tutar upptaget för den som ringer.

Med funktionen Avvisa automatiskt går det att avvisa samtal från vissa nummer automatiskt. Aktivera Avvisa automatiskt och gör en spärrlista:

1. I menyläget: välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Alla samtal** → **Automatisk blockering**.
2. Välj **På** under **Aktivera**.
3. Välj **Lägg till nummer** under **Spärrlista**.
4. Gå till inmatningsfältet.
5. Ange ett nummer som ska avvisas och välj **Klar** → **Spara**.
6. Upprepa steg 3–5 om du vill lägga till fler nummer.
7. Markera rutorna bredvid numret.
8. Välj **Spara**.

Använda avancerade telefonboksfunktioner

Läs om hur du skapar visitkort, anger favoritnummer och skapar kontaktgrupper.

Skapa visitkort

1. I menyläget: välj **Telefonbok**.
2. Välj **Mer** → **Mitt visitkort**.
3. Ange dina personuppgifter och välj **Spara**.



Du kan skicka ditt visitkort genom att bifoga det i ett meddelande eller e-postmeddelande eller överföra det via den trådlösa Bluetooth-funktionen.

Ange favoritnummer

1. I menyläget: välj **Telefonbok**.
2. Öppna rullgardinsmenyn **Kontakter** och välj **Favoriter**.

3. Välj **Lägg till**.

4. Välj en kontakt.

Kontakten sparas till favoritnumret.



- Du kan ringa den här kontakten genom att trycka på och hålla ned det tilldelade numret på skärmen för uppringning.
- De första fem favoritnumren tilldelas till favoritkontakter (📞) på verktygsfältet för widgetar.

Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa kontaktgrupper kan du tilldela gruppnamn, ringsignaler, foto-ID och vibrationstyp till varje grupp eller skicka meddelanden eller e-post till en hel grupp. Börja med att skapa en grupp:

1. I menyläget: välj **Telefonbok**.
2. Öppna rullgardinsmenyn **Kontakter** och välj **Grupper**.
3. Välj **Skapa grupp**.

4. Ange ett gruppnamn, foto-ID, en gruppringsignal och vibrationstyp.
5. Välj **Spara**.
6. Välj **Ja** och lägg till kontakter i gruppen (om det behövs).

Ringa samtal eller skicka meddelanden från foton

Telefonen lägger automatiskt till kontakter du använder ofta i listan över fotokontakter. Du kan ringa upp eller skicka meddelanden till kontakter i fotokontakter.

1. I menyläget: välj **Fotokontakter**.
2. Välj en fotokontakt.
3. Välj  för att ringa upp numret eller  för att skicka ett meddelande.

Använda avancerade meddelandefunktioner

Läs om hur du skapar och använder mallar för att skapa nya meddelanden och hur du skapar meddelandemappar.

Skapa en textmall

1. I menyläget: välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Textmallar**.
2. Välj **Skapa** för att öppna ett nytt mallfönster.
3. Välj **Lägg till text**.
4. Skriv in texten och välj **Klar**.
5. Välj **Spara**.

Skapa en bildmeddelandemall


1. I menyläget: välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Välj **Skapa** för att öppna ett nytt mallfönster.

3. Skapa ett bildmeddelande med en rubrik och önskade bilagor att använda som mall. ► sid. 27
4. Välj **Spara**.

Infoga textmallar i nya meddelanden

1. Starta ett nytt meddelande genom att i menyläget välja **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → en meddelandetyp.
2. Välj **Mer** → **Infoga** → **Textmall** → en mall.

Skapa ett meddelande från en bildmeddelandemall

1. I menyläget: välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Välj  bredvid den mall du vill använda. Mallen öppnas som ett nytt bildmeddelande.



Skapa en mapp för att hantera meddelanden


1. I menyläget: välj **Meddelanden** → **Mina mappar**.
2. Välj **Skapa mapp**.
3. Skriv ett nytt filnamn och välj **Klar**.
Flytta meddelanden från en meddelandemapp till dina mappar och hantera dem efter dina önskemål.

Använda avancerade kamerafunktioner




Läs om hur du tar foton i olika lägen och anpassar kamerainställningar.

Ta foton i läget Leendeavkänning





1. I viloläget: tryck på  för att sätta på kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande läge.
3. Välj  → **Leendebild**.
4. Gör de inställningar som behövs.

5. Tryck på .
6. Rikta objektivet mot motivet.
Telefonen identifierar människor i bilden och när de ler. När personen ler tar telefonen automatiskt ett foto.


Ta en serie bilder

1. I viloläget: tryck på .
2. Vrid telefonen moturs till liggande läge.
3. Välj  → **Serie**.
4. Gör de inställningar som behövs.
5. Håll  intryckt tills önskat antal foton har tagits.
Fotona sparas automatiskt.


Ta panoramabilder

1. I viloläget: tryck på .
2. Vrid telefonen moturs till liggande läge.
3. Välj  → **Panorama**.
4. Gör de inställningar som behövs.
5. Tryck på .
6. Rikta långsamt telefonen mot önskat håll.
När den lilla vita ramen justeras med , tas nästa foto automatiskt.
7. Upprepa steg 6 för att slutföra panoramabilden.

Använda kameraalternativ

Välj  för att få tillgång till följande alternativ innan du tar ett foto:



Alternativ	Funktion
Upplösning	Ändra upplösningsoptionen
Vitbalans	Justera färgbalansen
Effekter	Använd en specialeffekt
Exponeringsmätning	Välj en typ av exponeringsmätare
Bildkvalitet	Justera kvaliteten på dina foton
Natt	Ange om läget Nattfoto ska användas

Välj  för att få tillgång till följande alternativ innan du spelar in ett videoklipp:



Alternativ	Funktion
Upplösning	Ändra upplösningsoptionen
Vitbalans	Justera färgbalansen

Alternativ	Funktion
Effekter	Använd en specialeffekt
Videokvalitet	Justera kvaliteten på dina videoklipp

Anpassa kamerainställningar

Välj  →  för att få tillgång till följande innan du tar ett foto:

Inställning	Funktion
Riktlinjer	Ändra förhandsgranskningen
Granska	Ställ in att kameran växlar till skärmen för förhandsgranskning när bilder tagits
Slutarljud	Välj ett slutarljud
Lagring	Ange minnesplatsen för att spara nya foton

Välj  →  för att få tillgång till följande innan du spelar in ett videoklipp:

Inställning	Funktion
Riktlinjer	Ändra förhandsgranskningen
Ljudinspelning	Slå på eller av ljudinspelning
Lagring	Ange minnesplatsen för att spara nya videoklipp

Använda avancerade musikfunktioner


Läs om hur du förbereder musikfiler, skapar spellistor och sparar radiostationer.

Kopiera musikfiler via Samsung PC Studio


1. I menyläget: välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Samsung PC studio** eller **Masslagring** → **Spara**.
2. Anslut multifunktionsuttaket på telefonen till en dator via en PC-datakabel (tillval).

3. Kör Samsung PC Studio och kopiera filer från datorn till telefonen.
I Samsung PC Studio finns mer information.

Kopiera musikfiler till ett minneskort

1. Sätt i ett minneskort.
2. I menyläget: välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Masslagring** → **Spara**.
3. Tryck på [] om du vill återgå till viloläget.
4. Anslut multifunktionsuttaket på telefonen till en dator via en PC-datakabel (tillval).
När telefonen är ansluten visas ett popup-fönster på datorn.
5. Öppna en mapp för att visa filer.
6. Kopiera filerna från datorn till minneskortet.

Synkronisera telefonen med Windows Media Player

1. I menyläget: välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Mediaspelare** → **Spara**.
2. Tryck på [>] om du vill återgå till viloläget.
3. Anslut multifunktionsuttaget på telefonen till en dator med Windows Media Player installerat via en PC-datakabel (tillval).
När telefonen är ansluten visas ett popup-fönster på datorn.
4. Öppna Windows Media Player för att synkronisera musikfiler.
5. Redigera eller skriv telefonens namn i popup-fönstret (om det behövs).
6. Markera och dra musikfiler efter eget val till synkroniseringslistan.
7. Starta synkronisering.

Skapa en spellista

1. I menyläget: välj **Musikspelare** → **Spellistor**.
2. Välj **Skapa**.
3. Gå till inmatningsfältet.
4. Ange en titel för den nya spellistan och välj **Klar**.
5. För att tilldela en bild till spellistan väljer du **Redigera** och väljer en bild eller tar ett nytt foto.
6. Välj **Spara**.
7. Välj den nya spellistan.
8. Välj **Lägg till** → **Spår**.
9. Markera de filer du vill ta med och välj **Lägg till**.


Anpassa musikspelarens inställningar

1. I menyläget: välj **Musikspelare**.
2. Välj **Inställningar**.
3. Ändra inställningarna för att anpassa musikspelaren.


Alternativ	Funktion
Bakgrunds-musik	Ange om musik ska spelas i bakgrunden när du stänger av musikspelaren
Musikmeny	Välj vilka musikkategorier som ska visas på skärmen Musikbibliotek

4. Välj **Spara**.

Spara radiostationer automatiskt

1. Anslut det medföljande headsetet till telefonens multifunktionsuttag.
2. I menyläget: välj **FM-radio**.
3. Välj  för att starta FM-radion.
4. Välj **Mer** → **Autosökning**.
5. Välj **Ja** för att bekräfta (om det behövs). Radion söker efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

Gör en lista över dina favoritradiostationer

1. Anslut det medföljande headsetet till telefonens multifunktionsuttag.
2. I menyläget: välj **FM-radio**.
3. Välj  för att starta FM-radion.

4. Välj en radiostation som ska vara med på favoritlistan.
5. Tryck på **Lägg till i Favoriter**.

Söka efter information om musik

Läs om hur du får åtkomst till en onlinemusiktjänst och skaffar information om de låtar du hör medan du är på språng.

1. I menyläget: välj **Sök musik**.
2. Välj **Sök musik** för att ansluta till servern.
3. När telefonen har registrerats väljer du  för att spela in en del av musiken du vill hitta.



Det är inte säkert att alla operatörer stöder den här tjänsten, och det är inte säkert att databasen har information om alla låtar.



Använda verktyg och program

Läs om hur du använder verktygen och tillägsprogram i mobiltelefonen.

Använda den trådlösa Bluetooth-funktionen

Läs om telefonens möjligheter att ansluta till andra trådlösa enheter för att utbyta data och använda handsfreefunktioner.

Slå på den trådlösa Bluetooth-funktionen

1. I menyläget: välj **Bluetooth**.
2. Välj cirkeln i mitten för att aktivera den trådlösa Bluetooth-funktionen.
3. För att låta andra enheter hitta din telefon väljer du **Inställningar** → **På** under **Telefonens synlighet** → ett synlighetsalternativ → **Spara** → **Spara**.

Om du valde **Egen**, ska du ställa in den tid som din telefon ska vara synlig.

Söka efter och sammankoppla med andra Bluetooth-utrustade enheter

1. I menyläget: välj **Bluetooth** → **Sök**.
2. Välj och dra en enhetsikon till mitten.
3. Ange en PIN-kod för den trådlösa Bluetooth-funktionen eller den andra enhetens Bluetooth-PIN-kod, om den har någon, och välj **Klar**.

När ägaren till den andra enheten anger samma kod eller godkänner anslutningen är sammankopplingen klar.



Beroende på enhet är det inte säkert att du måste ange en PIN-kod.

Skicka data via den trådlösa Bluetooth-funktionen

1. Välj den fil eller det objekt från något av telefonens program som du vill skicka.
2. Välj **Skicka via** eller **Skicka webbadress via** → **Bluetooth** eller välj **Mer** → **Skicka visitkort via** → **Bluetooth**.

Ta emot data via den trådlösa Bluetooth-funktionen

1. Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-funktionen och välj **Klar** (om det behövs).
2. Bekräfta att du vill ta emot data från enheten genom att välja **Ja** (om det behövs).

Använda fjärr-SIM-läge

I fjärr-SIM-läge kan du ringa eller besvara samtal bara genom en ansluten Bluetooth-handsfreesats för bil via SIM-kortet på telefonen.

Så här aktiverar du fjärr-SIM-läge:

1. I menyläget: välj **Bluetooth** → **Inställningar**.
2. Välj **På** under **SIM-fjärrläge**.
3. Välj **Spara**.

Om du vill använda fjärr-SIM-läge upprättar du Bluetooth-anslutningen från en Bluetooth-handsfreesats för bil.



Bluetooth-handsfreesatsen för bil måste vara auktoriserad. Markera enheten och välj **Verifiera enhet** för att auktorisera handsfreesatsen.

Aktivera och skicka ett SOS-meddelande

I nödsituationer kan du skicka ett SOS-meddelande för att påkalla att du är i en nödsituation.



Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på vilken nätoperatör du har och vilken region du befinner dig i.

1. I menyläget: välj **Meddelanden** → **SOS-meddelanden** → **Sändalternativ**.
2. Välj **På** för att aktivera SOS-meddelandefunktionen.
3. Välj mottagarfältet för att öppna mottagarlistan.
4. Gå till inmatningsfältet för mottagare.
5. Ange ett telefonnummer och välj **Klar**.
6. Välj **OK** för att spara mottagarna.

7. Öppna rullgardinsmenyn **Upprepa** och välj hur många gånger SOS-meddelandet ska skickas.

8. Välj **Spara** → **Ja**.

För att kunna skicka ett SOS-meddelande måste pekskärmen och knapparna vara låsta. Tryck på volymknappen fyra gånger.



När ett SOS-meddelande har skickats inaktiveras samtliga telefonfunktioner tills du trycker på [Låsknapp] och håller den intryckt. Om du trycker på [☎] blir telefonfunktionerna tillgängliga men knapparna förblir låsta.

Aktivera stöldspårningsfunktionen

När någon sätter in ett annat SIM-kort i telefonen skickar stöldspårningsfunktionen automatiskt kontaktnumret till upp till två mottagare som kan hjälpa dig att hitta och återfå telefonen. Så här aktiverar du stöldspårningsfunktionen:

1. I menyläget: välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Stöldspårning**.
2. Skriv in lösenordet och välj **Bekräfta**.
3. Aktivera stöldspårningen genom att välja **På**.
4. Välj mottagarfältet för att öppna mottagarlistan.
5. Gå till inmatningsfältet för mottagare.
6. Ange ett telefonnummer och välj **Klar**.
7. Välj **OK** för att spara mottagarna.
8. Gå till inmatningsfältet för avsändare.
9. Ange avsändarens namn och välj **Klar**.
10. Välj **Spara** → **Acceptera**.

Ringa falska samtal



Du kan simulera ett inkommande samtal om du vill få anledning att lämna ett möte eller avsluta en oönskad konversation. Du kan också låtsas som att du pratar i telefon genom att spela upp en inspelad röst.

Ringa ett falskt samtal

I viloläget: Håll volymknappen intryckt.

Spela in en röst

1. I menyläget: välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Falskt samtal** → **Falsk samtalsröst**.
2. Välj **På** under **Falsk samtalsröst**.
3. Välj **Röstinspelning**.

4. Välj  för att starta inspelningen.
5. Tala i mikrofonen.
6. När du har talat klart väljer du .
7. Tryck på Åter.
8. Välj **Spara** för att ange att inspelningen ska användas för det falska samtalet.



Så här anger du tiden till ett falskt samtal

1. I menyläget: välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Falskt samtal** → **Falsk samtals timer**.
2. Välj ett alternativ och välj **Spara**.

Spela in och spela upp röstmemon

Läs om hur du använder telefonens röstmemo.





Spela in ett röstmemo

1. I menyläget: välj **Röstmemo**.
2. Välj  för att starta inspelningen.
3. Tala in memot i mikrofonen.
4. När du har talat klart väljer du .
Memot sparas automatiskt.

Spela upp ett röstmemo

1. I menyläget: välj **Mina filer** → **Ljud** → **Röstlista**.
2. Välj en fil.

3. Styr uppspelningen med följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Pausa uppspelning
	Fortsätt uppspelning
	Sök bakåt i en fil (håll intryckt)
	Sök framåt i en fil (håll intryckt)

Redigera bilder

Läs om hur du redigerar bilder och använder effekter.

Använda effekter på bilder

1. I menyläget: välj **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.
2. Välj .

3. Välj **Redigera** → **Effekter** → ett effekteralternativ (filter, stil, förvrängning eller delvis oskärpa).
4. Välj en variant av den önskade effekten och välj **Klar**.
Om du vill använda oskärpa på en viss del av en bild, ritar du en rektangel och väljer **Oskärpa** → **Klar**.
5. När är klar väljer du **Filer** → **Spara som**.
6. Välj en minnesplats (om det behövs).
7. Ange ett nytt filnamn för bilden och välj **Klar**.

Justera en bild

1. Öppna den bild som ska redigeras. Följ steg 1–2 i "Använda effekter på bilder".
2. Välj **Redigera** → **Justera** → ett justeringsalternativ (ljusstyrka, kontrast eller färg).
Om du vill justera bilden automatiskt väljer du **Automatisk nivå**.

3. Justera bilden som du vill och välj **Klar**.
4. Spara den redigerade bilden under ett nytt filnamn. Följ steg 5–7 i "Använda effekter på bilder".

Transformera en bild

1. Öppna den bild som ska redigeras. Följ steg 1–2 i "Använda effekter på bilder".
2. Välj **Redigera** → **Förvandla** → **Ändra storlek**, **Rotera** eller **Vänd**.
3. Rotera eller vänd bilden som du vill och välj **Klar**.
Ändra storlek på bilden genom att välja en storlek och sedan **Spara** → **Klar**.
4. Spara den redigerade bilden under ett nytt filnamn. Följ steg 5–7 i "Använda effekter på bilder".

Beskära en bild

1. Öppna den bild som ska redigeras. Följ steg 1–2 i "Använda effekter på bilder".
2. Välj **Redigera** → **Beskär**.
3. Rita rektangeln över området du vill beskära och välj **Beskär** → **Klar**.
4. Spara den redigerade bilden under ett nytt filnamn. Följ steg 5–7 i "Använda effekter på bilder".

Infoga en dekoration

1. Öppna den bild som ska redigeras. Följ steg 1–2 i "Använda effekter på bilder".
2. Välj **Redigera** → **Infoga** → en dekoration (ram, bild, Clipart, uttrycksikon eller text).
3. Välj en dekoration, skriv något och välj **Klar**.

4. Flytta eller byt storlek på dekorationen eller texten och välj **Klar** eller **OK**.
5. Spara den redigerade bilden under ett nytt filnamn. Följ steg 5–7 i "Använda effekter på bilder".

Skriva ut bilder

Läs om hur du skriver ut bilder via en USB-anslutning eller den trådlösa Bluetooth-funktionen.

Skriva ut en bild via en USB-anslutning:

1. Anslut multifunktionsuttaget på telefonen till en kompatibel skrivare.
2. Öppna en bild. ► sid. 30
3. Välj **Mer** → **Skriv ut via** → **USB**.
4. Ange utskriftsalternativ och skriv ut bilden.

Skriva ut en bild med den trådlösa Bluetooth-funktionen:

1. Öppna en bild. ► sid. 30
2. Välj **Mer** → **Skriv ut via** → **Bluetooth**.

3. Välj en Bluetooth-utrustad skrivare och koppla samman telefonen med skrivaren. ► sid. 49
4. Ange utskriftsalternativ och skriv ut bilden.

Överföra foton och videoklipp

Läs om hur du skickar foton och videoklipp till fotodelningswebbplatser och bloggar.



Communities kanske inte är tillgängliga beroende på vilken nätoperatör du har och vilken region du befinner dig i.

Ställ in din favoritdestinationslista

1. I menyläget: välj **Communities**.
2. Välj **Ja** för att ställa in din favoritdestinationslista (om det behövs).

3. Välj **Acceptera** för att bekräfta att du godkänner den allmänna friskrivningsklausulen.



Första gången du använder **Communities** blir du ombedd att bekräfta.

4. Välj de destinationer du vill ha och välj **Spara**.
Om du väljer **Uppdatera listor** läggs nya destinationsplatser till listan automatiskt.



Redigera favoritdestinationslistan eller uppdatera listorna genom att ange **Inställningar** → **Prioriterade listor** → **Ändra** på gruppskärmen.


Överföra en fil

För att kunna överföra foton och videoklipp måste du ha konton på fotodelningswebbplatser och bloggar.

1. I menyläget: välj **Communities**.
2. Välj **Lägg upp på webben**.
3. Välj en destination att skicka till.
4. Välj **Lägg till** → en mediafil.

5. Ange överföringsinformationen och välj **Överför**.



Du kan också överföra mediafiler från **Kamera** eller **Mina filer** genom att välja  eller **Mer** → **Lägg upp på webben**.

Visa en fil

1. I menyläget: välj **Communities**.
2. Öppna en webbsida eller blogg för att visa filer.
3. Ange användar-ID och lösenord för destinationen (om det behövs).

Anpassa gruppinställningarna

1. I menyläget: välj **Communities**.
2. Välj **Inställningar**.

3. Justera inställningarna.

Inställning	Funktion
Ladda upp detaljer	Visa information om senaste överföring
Prioriterade listor	Redigera favoritdestinationer
Ändra bildstorlek	Ändra storleken på den bild som ska överföras
Överförings-reservation	Ange att telefonen ska överföra filer till viss destination automatiskt vid den tid du anger
Kontohanterare	Logga in på en webbplats eller blogg, eller logga ut
Communities-profiler	Ändra anslutningsprofiler
Ansvarsfriskrivning	Visa information om friskrivning

Använda Java-baserade spel och program

Läs om hur du spelar spel och använder program baserade på prisbelönt Java-teknik.



Det kanske inte går att ladda ner Java-filer beroende på telefonens programvara.

Ladda ner spel eller program

1. I menyläget: välj **Spel & Mera** → **Fler spel**. Telefonen ansluter till den webbplats som förinställts av din nätoperatör.
2. Sök efter ett spel eller ett program och ladda ner det på telefonen.

Spela spel

1. I menyläget: välj **Spel & Mera**.
2. Välj ett spel i listan och följ anvisningarna på skärmen.



Vilka spel som finns varierar mellan olika nätoperatörer och regioner. Spelens kontroller och alternativ kan variera.

Starta program

1. I menyläget: välj **Spel & Mera** → ett program.
2. Välj **Mer** så visas en lista med olika alternativ och inställningar för programmet.

Synkronisera data

Läs om hur du synkroniserar kontakter, kalenderhändelser, uppgifter och memon med den webbserver du har angett.

Skapa en synkroniseringsprofil

1. I menyläget: välj **Synkronisera**.
2. Välj **Lägg till** och ange profilparametrar.
3. När du är klar väljer du **Spara**.

Starta synkronisering

1. I menyläget: välj **Synkronisera**.
2. Välj en synkroniseringsprofil.
3. Välj **Fortsätt** för att starta synkroniseringen med den webbserver som du har angett.

Skapa och visa världstider

Läs om hur du visar tiden i andra regioner och ställ in så att världstider visas på displayen.

Skapa en världstid

1. I menyläget: välj **Världstid**.
2. Välj **Lägg till**.
3. Välj en tidszon.
4. Välj  för att ställa in sommartid.
5. Välj **OK** för att skapa din världstid.
Världstiden används som andra klocka.
6. Välj **Lägg till** om du vill lägga till fler världstider (steg 3).

Lägga till en världstid på displayen

Med widget Dubbelklocka kan du visa tider med två olika tidszoner på displayen.

Gör så här när du har skapat världstider:

1. I menyläget: välj **Världstid**.
2. Välj **Använd som andra klocka**.
3. Välj den världstid du vill lägga till.
4. Välj **Ange**.

Ställa in och använda alarm

Läs om hur du ställer in och styr alarm för viktiga händelser.

Ställa in ett nytt alarm

1. I menyläget: välj **Larm**.
2. Välj **Skapa alarm**.
3. Ange alarminformation.
4. Välj **Spara**.



Om du aktiverar funktionen för automatisk påslagning slås telefonen automatiskt på och alarmet ljuder vid den givna tidpunkten, även om telefonen är avstängd.

Stoppa ett alarm

När alarmet ljuder:

- Dra reglaget till **Stopp** för att stänga av ett alarm utan snooze.
- Dra reglaget till **Stopp** för att stänga av ett alarm med snooze eller dra reglaget till **Snooze** för att snooza alarmet.

Inaktivera ett alarm

1. I menyläget: välj **Larm**.
2. Välj **Av** bredvid det alarm du vill inaktivera.

Använda kalkylatorn

1. I menyläget: välj **Kalkylator**.
2. Använd knapparna som motsvarar kalkylatordisplayen för att utföra grundläggande matematiska beräkningar.

Omvandla valutor eller mått

1. I menyläget: välj **Omvandlare** → en omvandlingstyp.
2. Ange valutorna eller måtten och enheterna i avsedda fält.

Ställa in en nedräkningstimer

1. I menyläget: välj **Timer**.
2. Ange tidsperioden för nedräkningen.
3. Välj **Start** för att starta nedräkningen.
4. När timern går ut drar du reglaget till **Stopp** för att stoppa alarmet.

Använda stoppuret

1. I menyläget: välj **Stoppur**.
2. Välj **Start** för att starta stoppuret
3. Välj **Varv** för att lagra varvtider.
4. När du är klar väljer du **Stopp**.
5. Välj **Nollst.** om du vill ta bort lagrade tider.

Skapa nya uppgifter

1. I menyläget: välj **Uppgift**.
2. Välj **Upprätta uppgift**.
3. Ange information om uppgiften.
4. Välj **Spara**.

Skapa textmemon

1. I menyläget: välj **Memo**.
2. Välj **Skapa memo**.
3. Skriv memotexten och välj **Klar**.

Hantera kalendern

Läs om hur du ändrar kalendervyn och skapar händelser.

Ändra kalendervyn

1. I menyläget: välj **Kalender**.
2. Välj **Mer** → **Vy per dag** eller **Visa per vecka**.

Skapa en händelse

1. I menyläget: välj **Kalender**.
2. Skapa **Skapa händelse** → en händelsetyp.
3. Ange den händelseinformation som behövs.
4. Välj **Spara**.

Visa händelser

Visa händelser för ett visst datum:

1. I menyläget: välj **Kalender**.
2. Välj datum i kalendern.
3. Välj händelse för att visa informationen om denna händelse.

Visa alla sparade händelser:

1. I menyläget: välj **Kalender**.
2. Skapa **Händelselista** → en händelsetyp.
3. Välj händelse för att visa informationen om denna händelse.

Felsökning

Prova följande felsökningsmetoder vid problem med telefonen innan du kontaktar service.

När du sätter på telefonen eller medan du använder den blir du ombedd att ange en av följande koder:

Kod	Försök att lösa problemet så här:
Lösenord	Om telefonlåsfunktionen är aktiverad måste du skriva lösenordet som du angav för telefonen.
PIN	När du använder telefonen första gången eller när PIN är aktiverat måste du ange PIN-koden som följde med SIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen på menyn PIN-lås .

Kod	Försök att lösa problemet så här:
PUK	SIM-kortet är blockerat, oftast på grund av att du angett fel PIN-kod flera gånger. Du måste ange PUK-koden som du har fått av din operatör.
PIN2	När du öppnar en meny som kräver PIN2-kod måste du ange den PIN2-kod som du fick med SIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

Du blir ombedd att sätta i SIM-kortet.

Kontrollera att SIM-kortet är korrekt installerat.

Telefonen visar "Tjänst ej tillgänglig" eller "Nätverksfel".

- När du befinner dig i områden där signalen är svag eller mottagningen dålig kan du förlora mottagningen. Flytta till en annan plats och försök på nytt.
- Du kommer inte åt vissa alternativ utan abonnemang. Kontakta nätverksoperatören om du vill ha mer information.

Du anger ett nummer men samtalet kopplas inte.

- Kontrollera att du har tryckt på uppringningsknappen: [☎].
- Kontrollera att du har kopplats upp mot rätt nätverk.
- Kontrollera att du inte har spärrat numret för samtal.

Det går inte att ringa till dig.

- Kontrollera att telefonen är på.
- Kontrollera att du har kopplats upp mot rätt nätverk.
- Kontrollera att du inte har spärrat numret för samtal.

Den du talar med kan inte höra dig.

- Kontrollera att mikrofonen inte är övertäckt.
- Se till att mikrofonen är nära munnen.
- Om du använder ett headset ska det vara korrekt anslutet.

Telefonen piper och batteriikonen blinkar.

Batteriet håller på att ta slut. Ladda upp det eller byt batteri.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig.

- Kontrollera att telefonens interna antenn inte är blockerad.
- När du befinner dig i områden där signalen är svag eller mottagningen dålig kan du förlora mottagningen. Flytta till en annan plats och försök på nytt.

Du väljer en kontakt att ringa men samtalet kopplas inte.

- Kontrollera numret i kontaktlistan så att det inte är fel nummer.
- Ange numret på nytt och spara om det behövs.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av oväntat.

- Batteriets kontakter kan vara smutsiga. Torka rent de båda guldfärgade kontakterna med en ren och mjuk trasa och försök ladda batteriet igen.
- Om det inte längre går att ladda upp batteriet helt och hållet bör det bytas ut mot ett nytt. Tänk på att återvinna det gamla batteriet på rätt sätt.

Telefonen känns varm.

Telefonen kan bli varm när du använder program som kräver mycket ström.

Det är normalt och ska inte påverka telefonens livslängd eller prestanda.

Index

alarm

- inaktivera, 61
- skapa, 61
- stoppa, 61

Bluetooth

- aktivera, 48
- fjärr-SIM-läge, 50
- skicka data, 49
- ta emot data, 49

bakgrundsbild 24

batteri

- indikator för låg batterinivå, 17
- installera, 15
- ladda, 17

bilder

- använda effekter, 53
- beskära, 55
- infoga dekorationer, 55
- justera, 54
- skriva ut, 56
- transformera, 54

bildmeddelanden

- se meddelanden

FM-radio

- lagra stationer, 46
- lyssna, 31

falska samtal

- se samtal, ringa falska samtal

fotokontakter 40

foton

- avancerade funktioner, 41
- grunderna, 29
- redigera, 53
- visa, 30

grupper

- se verktyg, mobillogg

headset 26

Internet

- se webbläsare

Java

- ladda ned, 58
- starta program, 59
- starta spel, 59

kalender

- se verktyg, kalender

kalkylator

- se verktyg, kalkylator

klocka

- se världstid,

knapptoner 23**konferenssamtal**

- se samtal, gruppsamtal

kontakter

- hitta, 29
- lägga till, 29
- skapa grupper, 39

lås

- se telefonlås

mallar

- infoga, 41
- multimedia, 40
- text, 40

meddelanden

- skicka bildmeddelanden, 27
- skicka e-post, 27
- skicka textmeddelanden, 27
- visa bildmeddelanden, 28
- visa e-post, 28
- visa text, 28

memo

- se text eller röstmemon

minneskort 18**musikspelare**

- anpassa, 46
- lyssna på musik, 32
- skapa spellistor, 45
- synkronisering, 45

nedräkningstimer

- se verktyg, nedräkningstimer

omvandlare

- se verktyg, omvandlare

profilen flightmode 20**profilen tyst** 23**radio**

- se FM-radio

ringsignal 24**röstmemon**

- spela in, 53
- spela upp 53

Samsung PC Studio 44

SIM-kort 15

SOS-meddelande 50

samtal

avancerade funktioner, 36

avvisa, 38

basfunktioner, 25

från telefonboken, 38

gruppsamtal, 37

hämta parkerade samtal, 37

internationella nummer, 38

parkera, 37

ringa falska samtal, 52

ringa flera samtal, 37

ringa upp missade

samtal, 36

ringa, 25

senast uppringda, 36

svara på flera samtal, 37

svara, 25

visa missade, 36

stoppur

se verktyg, stoppur

stöldspårning 51

synkronisering

skapa en profil, 59

starta, 59

sök musik 47

telefonlås 24

text

meddelanden, 27

skapa memon, 63

skriva, 27

timer

se verktyg, nedräkningstimer

uppgift

se verktyg, uppgift

verktyg

alarm, 61

bildredigerare, 53

kalender, 63

kalkylator, 61

mobilblogg, 56

nedräkningstimer, 62

omvandlare, 62

stoppur, 62

uppgift, 62

video

spela in, 30

visa, 30

visitkort 39

volym

- knappvolym, 23
- samtalsvolym, 26

världstid

- ange dubbel visning, 60
- skapa, 60

Windows Media Player 45

webbläsare

- lägga till bokmärken, 34
- se webbläsare
- öppna hemsida, 33

widgetar 22

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

vi, Samsung Electronics

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM-mobiltelefon: GT-S3650

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

Säkerhet	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, Storbritannien*
ID-märkning: 0168

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.

(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Storbritannien*

2010.11.05

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(utgivningsdatum och ort) (namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. För adress eller telefonnummer till Samsung Service Center, se bifogat "Warranty Card" eller kontakta återförsäljaren av din produkt.

Delar av innehållet i den här handboken kan avvika från din telefon beroende på telefonens programvara eller din nätverksoperatör.

SAMSUNG ELECTRONICS



Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till <http://www.samsung.se>.

Klicka in på "support"=>"vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-400 200

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.: GH68-25073A

Swedish. 12/2010. Rev. 1.2